

Videx 4000 Serie

Montering & vedligehold



Montering af Videx 4000 Serie

Instruktion

Montering i udvendig bagkasse

01. Hold bagkassen (**Fig. 1**) op mod væggen således toppen er ca 165 cm over jorden, og marker monterings- og kabelhuller.
OBS hængslet skal være i venstre side.
02. Bor huller **A** i væggen som vist på **Fig. 2**, isæt rawplugs og træk kablerne **E** gennem hullet i kassen **D**.
Fastgør bagkassen **C** på væggen ved hjælp af skruerne **F**.
03. **Vigtigt!** For at undgå vand trænger ind i kassen lægges en silikonefuge langs kassens bagkant, samt rundt om kabelhuller (**Fig. 3**)
04. Fastklæb silikonekanten **Y** på toppen af hvert modul (**Fig. 4**).
05. Klips modulerne **G** i monteringsrammen **H** som vist på **Fig. 5**.
06. Lås modulerne fast med to fastgørelsesklammer **W** (**Fig. 6**)
07. Monter altid modulerne i bagkassen med den vestre først - hvis der er flere.
Som vist på **Fig. 7**, hængt de færdigbyggede monteringsrammer **H** i bagkassen **C** som pile-
ne illustrerer.
08. Kontroller at tapperne **L** klikkes ind i hængslet **M** (**Fig. 8**).
09. Træk modulerne ud mod dig og mod venstre for at færdigøre monteringen af monteringsrammerne. (**Fig. 9**)
10. Åben monteringsrammen **H** (**Fig. 10**) som pilen illustrerer.
Klips 'hængsel-låsen' **N** i gængslet **M**.
Monter de relevante kabler ved brug af den medfølgende skruetrækker **P** (flad ende).
Ligeledes udfør de nødvendige indstillinger af modulerne gennem åbningerne **O**.
11. Hvis der er flere monteringsrammer til samme bagkasse monter disse på samme måde.
12. Når alle funktioner er testet og fungerer, luk forsikrigt monteringsrammerne og fastgør dem med skruerne **Q** (**Fig. 11**). Brug den medfølgende skruetrækker **P** med torx-enden.
Overstram ikke skruerne!

Note


01. Skruetrækkerens hoved kan vendes og fungere både som fald og torx-skruetrækker

Montering i indmuringskasse

Når flere bagkasse sættes ved siden af hinanden, skal de hægtes sammen for at give det bedste visuelle resultat.

01. **Fig. 14, 15, 16** illustrerer hvordan klipsene monteres inden kasserne sættes i væggen.
02. Arranger indmuringskasserne og fjern plast således kablerne kan løbe ind i kassen (**Fig. 16**)
03. Beskyt monteringshuller i indmuringskassen mod skidt og støv under indmuring.
04. Monter kassen således overkanten er 165cm - 170cm over jorden (**Fig. 1**).
OBS. Vær opmærksom på at hængslerne skal være i venstre side ved indmuring af kasser!
05. Træk kablerne gennem hullerne **E** i kassen (**Fig. 2**)
06. Fortsæt monteringen fra punkt 4 fra 'Montering i udvendig kasse'
Ved punkt 7 klipses hængslets lås **N** fast som vist på **Fig. 13**.

OBS For at forhindre vand i at trænge ind anbefaler vi at lægge en silikonefuge mellem væggen og bagkassen og mellem væggen og regnskærmen **D** (**Fig. 3**)

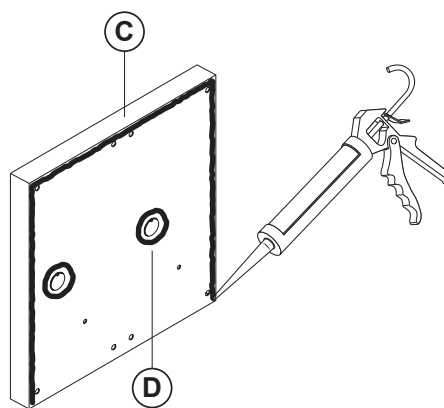


OBS

Hvis yderligere huller er boret i kassen eller regnskylgen kan disse oxidere hvis hullet ikke dækkes med en beskyttende maling.

Montering af Videx 4000 Serie


Instruktion

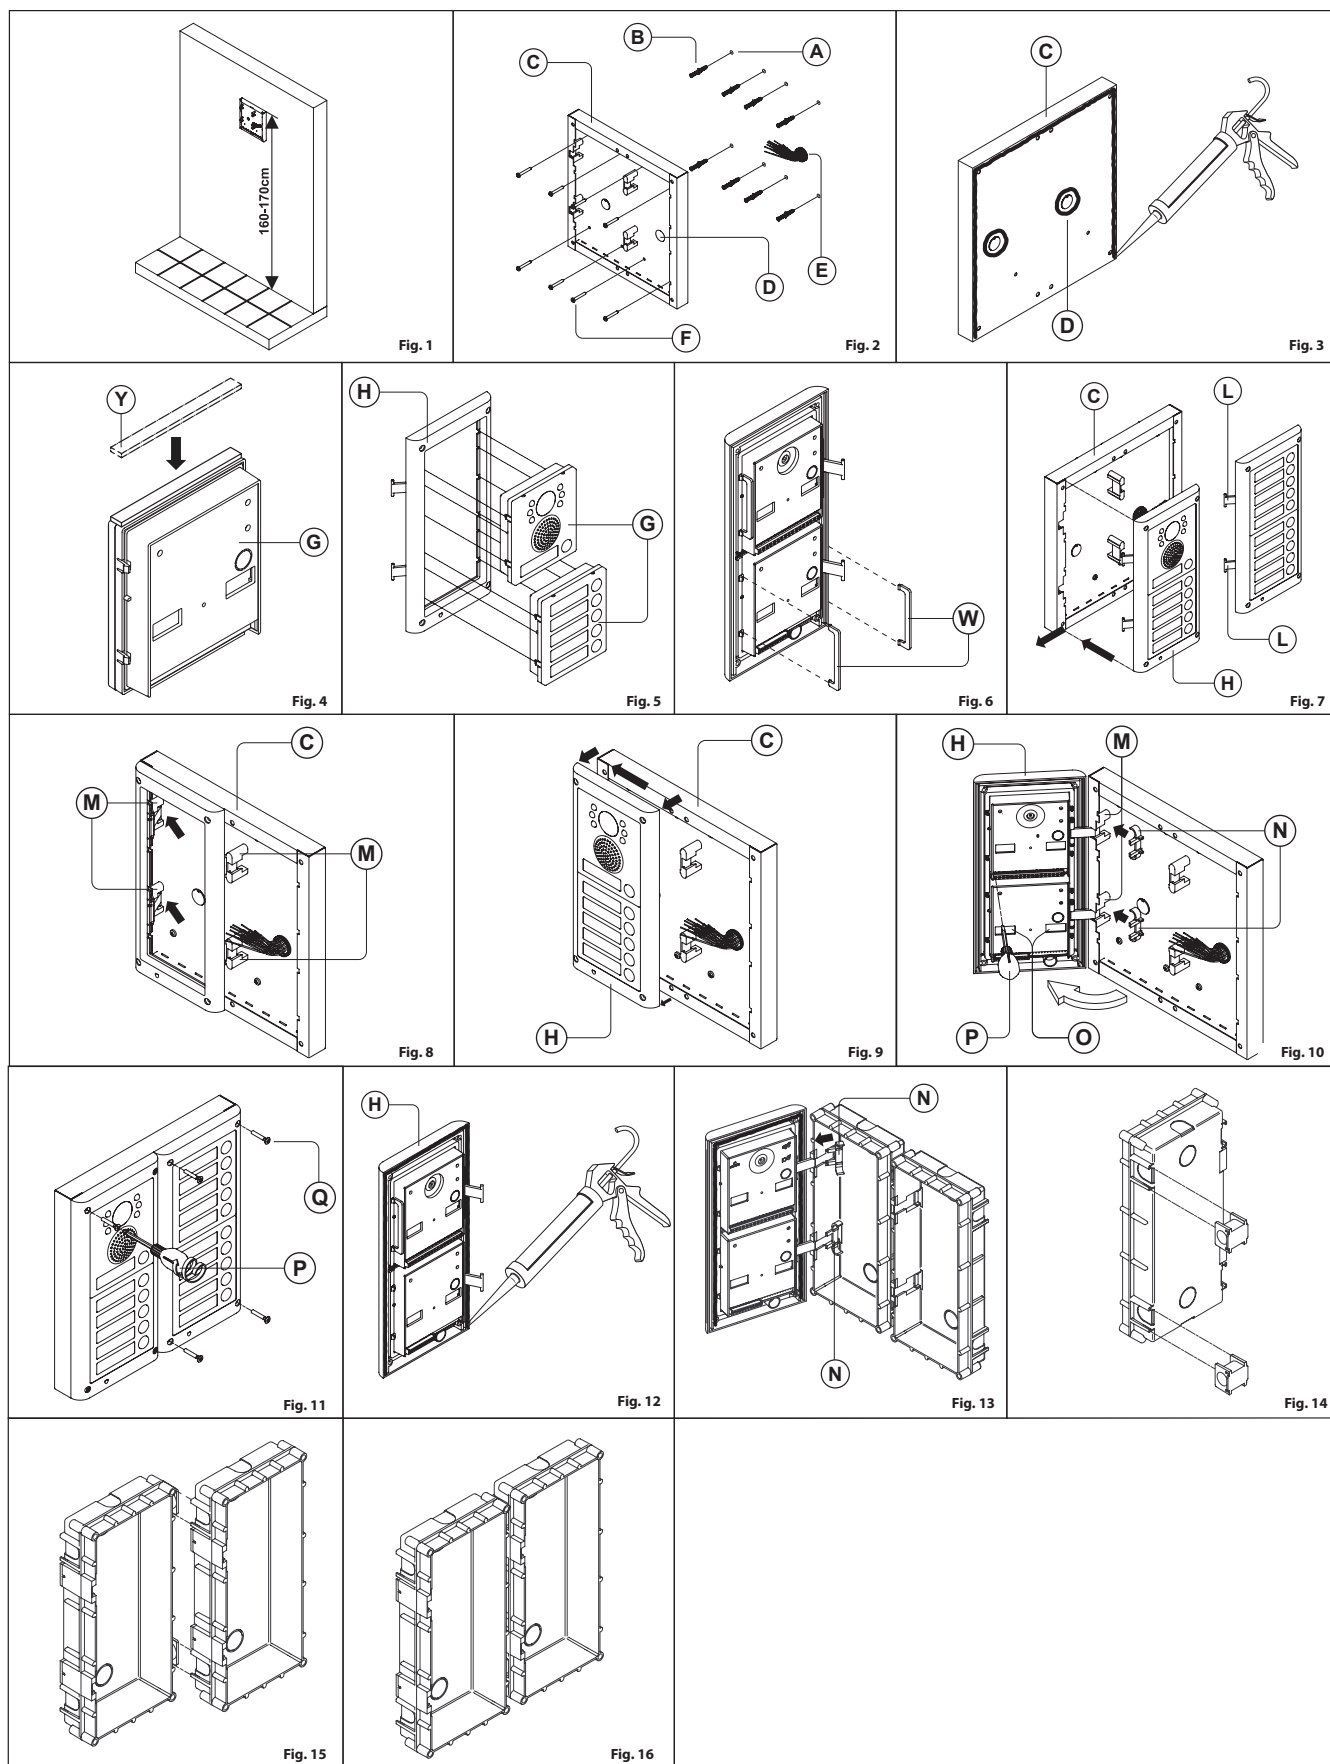

Skiltebestilling.dk


Trin for trin

1

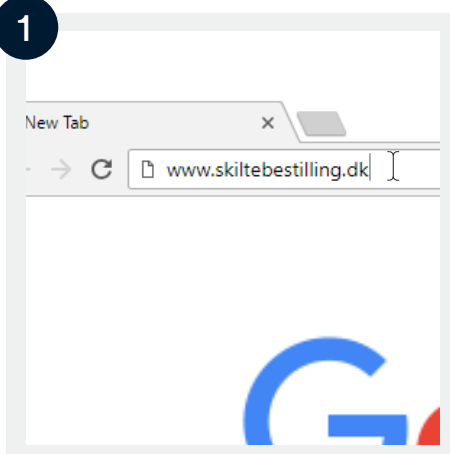


Gå til www.skiltebestilling.dk

2

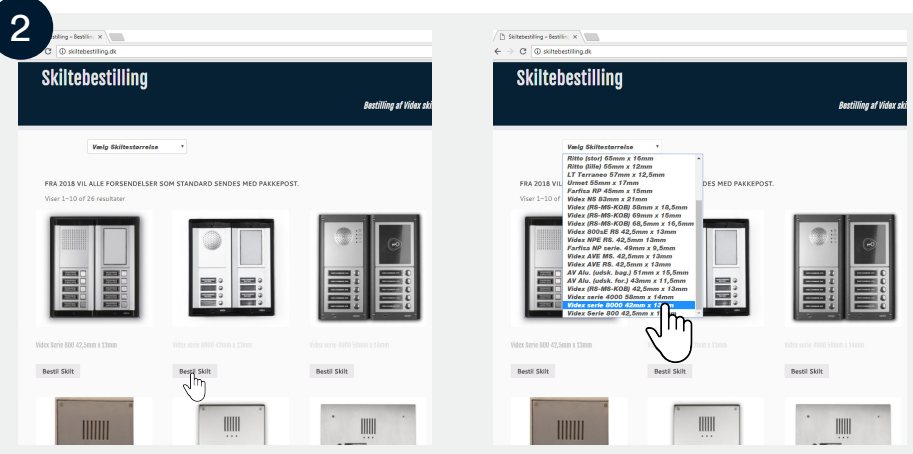


Find din skiltestørrelse via billeder eller dropdown menuen.

3

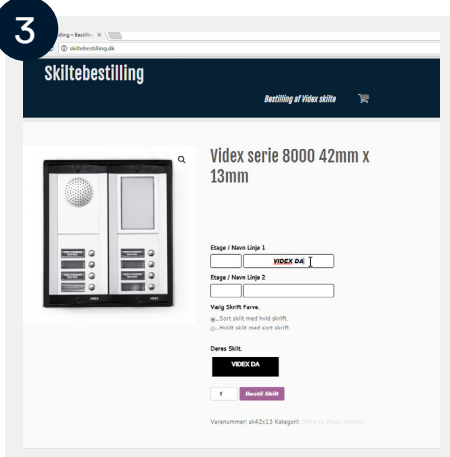


Indtast navn på Navnelinjen.
(Max 19 tegn per. Linje)

4

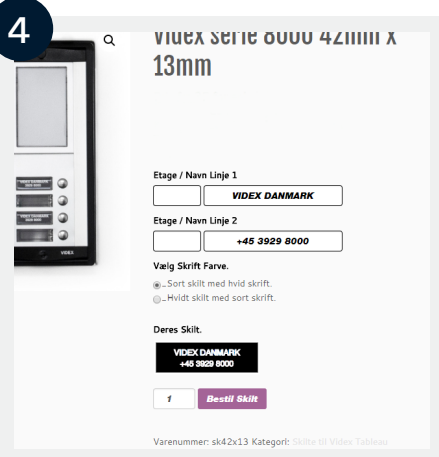

Tjek skiltet for stavfejl.

5

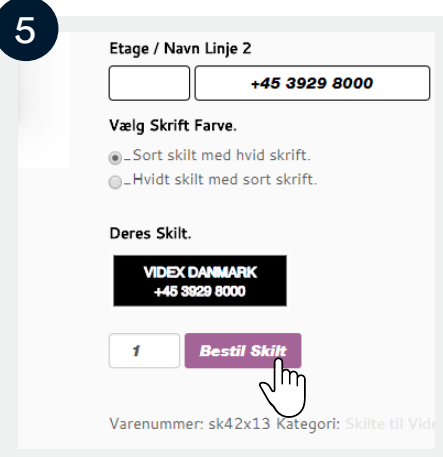


Tryk bestil skilt.
(Ved oprettelse af flere skilte
gentag trin 3-5)

6




Tryk på kurven.
(For at gå til kassen)

7

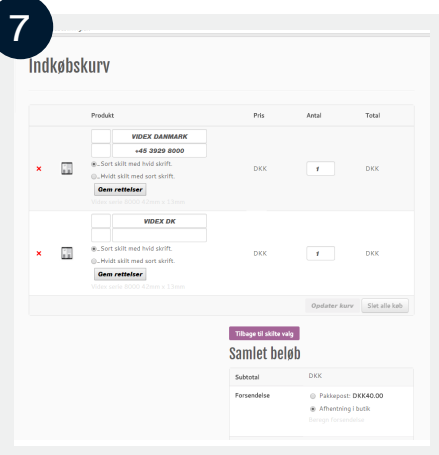

Tjek din ordre.

8

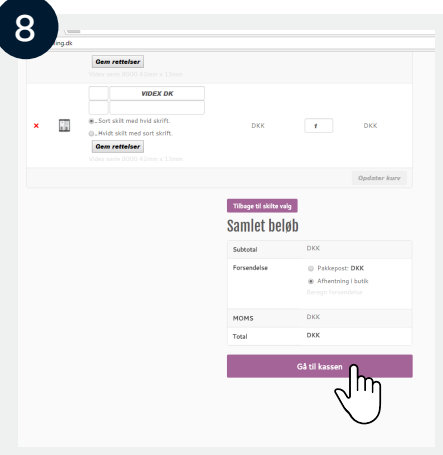


Vælg Forsendelse og Gå til Betaling.


Udskiftning af navneskilt

Vejledning

Værktøj

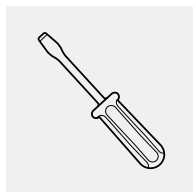


Flad skruetrækker

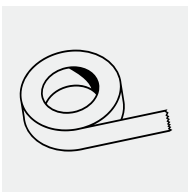


Evt. Tape

Vejledning

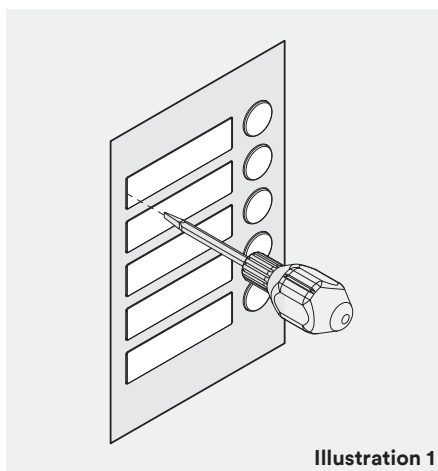

1. For at undgå skade på pladen kan et stykke tape evt. sættes ved den side hvor skruetrækkeren sættes ind.

2. Indsæt skruetrækkeren i mellemrummet mellem plade og navneskiltholder som vist på illustration 1.

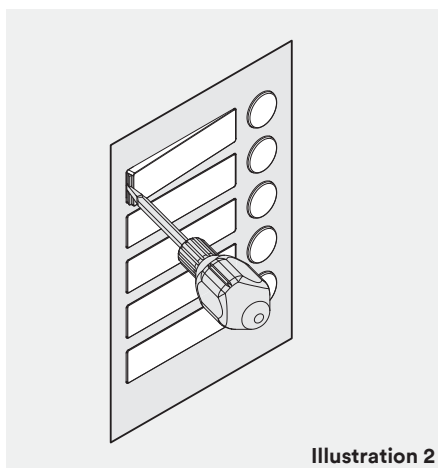

3. Vip skruetrækkeren så skiltholderen løsnes som vist på illustration 2.

4. Udskift navneskiltet og sæt navneskiltholderen på plads ved at trykke først i venstre side, og derefter højre til det klikker på plads.